

TMO-Rufgruppen

Regional:

Kfz_Fw, Kfz_RD, Kfz_RD-Son, Kfz_HiOrg	nPol
Kfz_WerkFeu, Kfz_10 bis 80, Kfz_Ort A bis Z	nPol
Kfz_KatS, Kfz_90, Kfz_Kfz	nPol THW

Landesweit:

Kfz_Anruf, Kfz_BOS	RTH	nPol	THW	Pol
NRW_ZBV_01 bis 60	(A)	nPol	Pol	
NRW_RTZ_xxx_01 bis 53	(B)	nPol	Pol	

Bundesweit:

TBZ_256 bis 264_NW	(A)	(*)	nPol	THW	Pol
TBZ_301 bis 360_BOS	(B)	(*)	nPol	THW	Pol
TBZ_001 bis 184_UNI	(A)	(*)	nPol	THW	Pol
TBZ_600 bis 699_UNI	(A)	(*)	nPol	THW	Pol

- (A): Für planbare Einsatzlagen; Beantragung bei AS NW über Taktisch-Technische Betriebsstelle (TTB = Leitstelle)
- (B): Für Ad-hoc-Einsatzlagen in Abstimmung mit TTB sofort nutzbar; nach 2h Anmeldung bei AS NW durch TTB
- (*): Kann lageabhängig für alle BOS freigeschaltet werden

Nutzungshinweise Digitalfunk

- TMO vor DMO
- TMO im Freien / DMO in Gebäuden
- Nur (von der TTB) zugewiesene Rufgruppen schalten
- Drücken, **Warten**, Sprechen
- Deutlich, langsam und mäßig laut sprechen
- Warteschlange → Sprechtafel gedrückt halten
- Bei Dienstreisen Heimatrufgruppe nicht mithören
- Digitalfunkgeräte ordnungsgemäß ausschalten

Funkeinsatzplanung

- Führungsorganisation nach FwDV 100 festlegen
- Schnittstellen zu THW, RTH, Polizei etc. vorhanden?
(Berechtigung TMO-Rufgruppen beachten!)
- Anzahl an DMO- und TMO-Rufgruppen ermitteln
- Rufgruppen bei TTB anfordern

Meldungen

- Gerätedefekt? → Meldung an VSt
- Geräteverlust? → Meldung an TTB
- Netzstörung? → Meldung an TTB


TTB = Taktisch-Technische Betriebsstelle (Leitstelle)

VSt = Vorhaltende Stelle

Repeater

- Nur nach Abstimmung mit dem Einsatzleiter schalten
- Nur einen Repeater pro DMO-Rufgruppe schalten
- Repeater-Standort im Einsatz nicht verändern

Hinweis: Digitalfunkgerät in eigener Reichweite kann nicht erreicht werden, wenn außerhalb der Reichweite des Repeaters (vgl. Abbildung)!

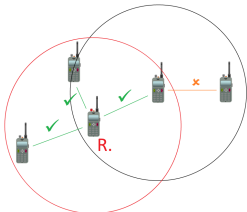

Gateway

- Nur nach Abstimmung mit dem Einsatzleiter schalten
- Nur ein Gateway pro DMO-Rufgruppe schalten
- Gateway-Standort im Einsatz nicht verändern
- Meldung an die Leitstelle als TTB

In Reichweite des Gateways wird der Funkverkehr der DMO-Rufgruppe in eine TMO-Rufgruppe übergeleitet und umgekehrt.

DMO-Rufgruppen

Jede BOS kann alle DMO-Rufgruppen schalten, jedoch gibt es bevorrechtigte Nutzer:

Feuerwehr von **307_F*** bis **316_F***

Rettungsdienst von **603_R*** bis **607_R***

Katastrophenschutz von **403_K*** bis **404_K***

Polizei (**P**); Bund (**B**); z.b.V. (**TBZ**); **Marschkanal**

Objektversorgung

DMO-1A: [Kurzahlen]
OV_1* und **OV_4*** [381 und 384]

DMO-1B:
OV_A und **OV_Reserve** [387 und 388]

TMOa:
OV_101_TMOa bis **OV_110_TMOa** [101 bis 110]
OV_201_TMOa bis **OV_210_TMOa** [201 bis 210]

TMO:
Alle örtlich verfügbaren TMO-Rufgruppen können geschaltet werden.